

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

<p>• Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.</p> <p>• Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.</p> <p>• Dieses Produkt enthält bestimmte freie/Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter <span>opensource.samsung.com</span>.</p>	
<p>www.samsungmobile.com</p>	
<p>Printed in Korea GH68-33004A German. 01/2011. Rev. 1.0</p>	

<p>• Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen geliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.</p>	
--	--

- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

**Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf**

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

**Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus**

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

**Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren**

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

**Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.**
Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

- Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.**
- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

**Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf**

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

**Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder**

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.

### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,789 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

#### Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

 (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in

### Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

**Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.**

**Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab. Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.**

**Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.**

**Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.**

**Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.**

**Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.**

**Benutzen Sie nicht Ihr Gerät bei Gewitter.**
Das könnte nicht korrekt funktionieren und Ihr Risiko der elektrischen Schocks erhöhen.

**Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).**
Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

**Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.**

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!

- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

**Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf**

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

**Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus**

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

**Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren**

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

**Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

**Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile**

Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.

- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

#### Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

 Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

# CE0168

- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

**Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung**

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

### Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

**Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.**
Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

**Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.**

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

**Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.**


- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

<p>• Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen geliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.</p>	
--	--

- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetische Verwendung.

**Sprechen in das Gerät:**

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

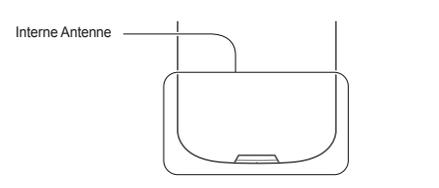


- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßige Pausen.

#### Schützen Sie Ihr Gehör

- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

<p>• Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen geliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.</p>	
--	--

## Layout des Telefons

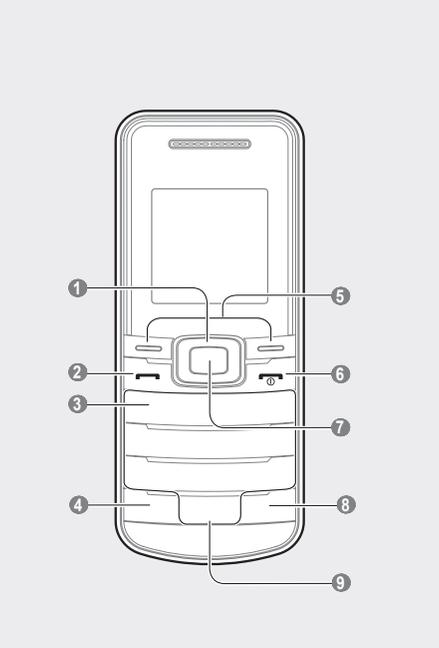

**Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Gerät, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.**

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

**Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.**

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

**Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus**

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweiswischer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

**Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.**

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

**Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.**

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

### Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten

- Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden**
Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.
- Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte**
Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.**
  - Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
  - Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

**Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben**
Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

**Reinigung des Geräts:**

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
  - Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
  - Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist**
- Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke**

**Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden**

**Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden**
Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen,

- Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:
  - Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
  - Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
  - Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
  - Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
  - Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
  - Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
  - Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
  - Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
  - Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefährdung besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.

denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

**Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt**

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblausende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

**Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden**
Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

**Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, wähnd Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.

- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

**Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher**
Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

**Sichern Sie alle wichtigen Daten**
Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

**Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien**
Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

<p>• Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen geliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.</p>	
--	--


<p>• Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen geliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.</p>	
--	--

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:


Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiv
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)
	Alarm aktiviert
	Neue SMS
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladestatus

## SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

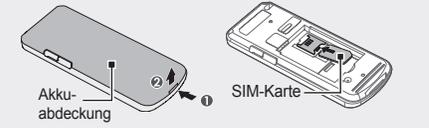


- Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.

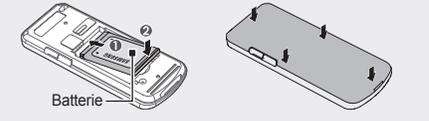


### Akku laden

- Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an.
- Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom Telefon.

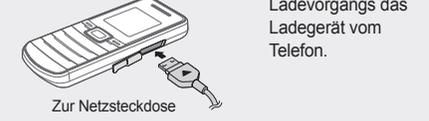

- Entnehmen Sie die Batterie nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.



### Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profile**.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

- Wenn Sie das Stumm-, Meeting- oder Offline-Profil verwenden, können Sie den Klingelton nicht ändern.

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie **Anruf-Klingelton** aus.
- Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

### Hinweissymbole

	<b>Hinweis:</b> Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	<b>Gefolgt von:</b> die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Im Menümodus: wählen Sie <b>Nachrichten</b> → <b>Nachricht erstellen</b> (steht für <b>Nachrichten</b> , gefolgt von <b>Nachricht erstellen</b> )
	<b>Eckige Klammern:</b> Telefontasten, z. B.: [ <b>☎</b> ] (steht für Ein-/Ausschalter/Menü-Ende-Taste)
	<b>Spitze Klammern:</b> Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <b>&lt;OK&gt;</b> (steht für die Soft-Taste <b>OK</b> )

#### Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- Halten Sie [**☎**] gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

### Auf Menüs zugreifen


So greifen Sie auf Menüs zu:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um in den Menümodus zu wechseln.

- Je nach Region oder Dienstanbieter müssen Sie möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um in den Menümodus zu wechseln.

- Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Auswählen>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [**☎**], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegal verwendete Software verursacht werden.



### Text eingeben

#### So ändern Sie den Texteingabemodus

- Halten Sie [**#**] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.

- Drücken Sie [**#**], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [**\***] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Drücken und halten Sie [**\***] um eine Eingabemethode oder die Eingabesprache zu wählen.

#### T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [**0**], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das korrekte Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein alternatives auszuwählen.

#### ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

### Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [**↵**].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☎**].


- Bei Monokopfhörern ist die Lautstärke äußerst niedrig bzw. nahezu unhörbar. Verwenden Sie daher ausschließlich Stereokopfhörer.

#### Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [**↵**].
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anrufart.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [**↵**], um die Nummer zu wählen.

### Anruf beantworten

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [**↵**].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☎**].



#### Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

#### Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [**#**].
- Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie [**0**].

#### Neuen Kontakt hinzufügen

- Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendung** → **Kontakte** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Kontakt erstellen**.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Kontakt zu speichern.

### Lautstärke einstellen

#### So passen Sie die Lautstärke des Klingeltons an

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profile**.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil.


- Bei Verwendung des Stumm-Profiles kann die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden.

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie **Lautstärke** und blättern Sie zur Option **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

#### So passen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs an

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder nach unten, um die Hörerlautstärke anzupassen.

- In lauten Umgebungen kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.



### Nachrichten senden und anzeigen

#### So senden Sie eine Textnachricht

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen**.
- Geben Sie eine Zielnummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► *Text eingeben*
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

#### So können Sie SMS anzeigen

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine SMS aus.

### Täuschungsanrufe tätigen

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unangenehmen Konversationen zu stehlen.

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

- Navigationstaste im Standby-Betrieb nach unten gedrückt halten.
- Navigationstaste bei aktivierter Tastensperre viermal drücken.

### uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an einen Familienangehörigen oder Freund gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

- Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Kontaktliste aufzurufen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehmen>**.

### SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

#### So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Kontaktliste aufzurufen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

#### So senden Sie eine SOS-Nachricht

- Sperren Sie die Tasten und drücken Sie viermal [**↵**], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt daraufhin in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.

- Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [**☎**].

SAMSUNG ELECTRONICS		
<b>Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)</b>		
<i>Wir,</i>		<b>Samsung Electronics</b>
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt		
GSM Mobile Phone <span> </span> : GT-E1050		
die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:		
SICHERHEIT	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009	
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006	
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.		
Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168		
Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:		
Samsung Electronics QA Lab.		
Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.		
<i>(Vertreter in der EU)</i>		
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*		
2010.11.18	Joong-Hoon Choi / Lab Manager	
(Ort und Datum)	(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)	

<sup>[1]</sup> Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.